


VISTA DE LOS COMPONENTES Y LISTA DE REFERENCIA

Herramientas necesarias:
 (1) Destornillador de cabeza plana
 (1) Llave de tuercas de 7/16"
 (1) Juego de alicates o martillo
 (1) Par de guantes

¿PREGUNTAS
 SOBRE LA
 INSTALACIÓN?
 ¿PIEZAS FALTANTES?
 ¿REPUESTOS?

**¡NO VUELVA
 A LA TIENDA!**

Llame sin cargo a nuestro Departamento de
 Atención al Cliente al
877.728.8224
 O
 escriba a customerservice
 @brinly.com

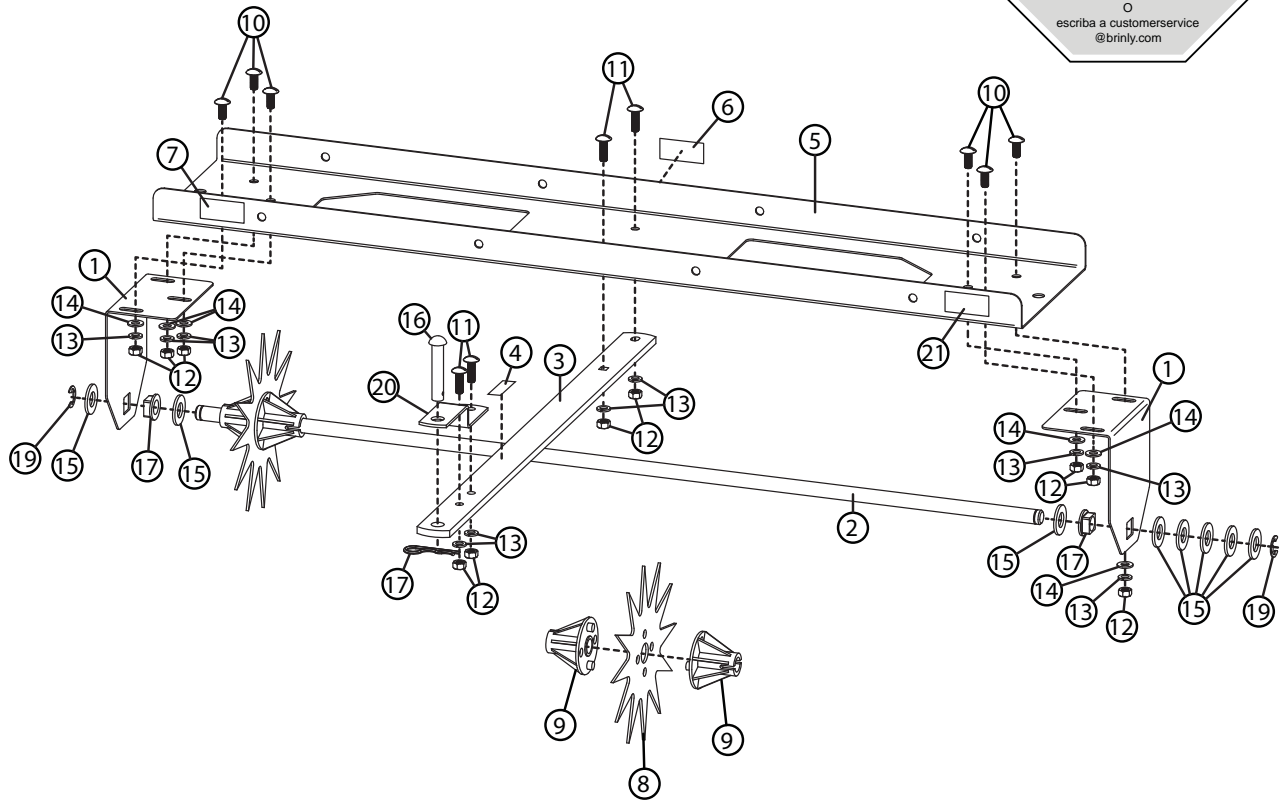

REF.	NRO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	REF.	NRO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	1008490-10	Panel exterior	2	12	30M1000P	Tuerca hexagonal de 5/16"	10
2	1008491	Eje de las púas	1	13	40M1000P	Arandela de seguridad de 5/16"	10
3	B-3593-10	Barra de tracción	1	14	45M1111P	Arandela plana de, 5/16"	6
4	B-3922	Calcomanía de advertencia del aireador	1	15	45M2121P	Arandela plana de 5/8"	8
5	1008489-10	Bandeja	1	16	B-3861	Pasador de enganche de 1/2" x 2-1/2"	1
6	1008563	Calcomanía con el logotipo BH	1	17	B-6270	Rodamiento cuadrado	2
7	B-7063	Calcomanía gráfica de precaución	1	18	D-146P	Chaveta de horquilla de 1/8"	1
8	B-5423	Púa	10	19	F-577	Anillo E de 5/8"	2
9	1008592	Rodamiento	20	20	R-821-10	Grillete	1
10	20M1012P	Tornillo de cabeza redonda de 5/16" x 3/4"	6	21	L-1744	Etiqueta de número de serie	1
11	20M1016P	Tornillo de cabeza redonda de 5/16" x 1"	4				